

MELDING	BESCHRIJVING	ACTIE
nn Uitschak.	Gebruiker nn heeft uitgeschakeld.	
Overbrugd	De zone is overbrugd.	
Overval	Er is een overvalalarm geweest in de zone die na deze tekst wordt getoond.	Controleer uw overvaldrukken en bel eventueel uw installateur.
RBD fout	Er is een probleem met de bediendelen.	Waarschuw uw installateur.
RBD Overval	Er is een overvalalarm geweest via de toetsen ↑↓.	
Sabotage	Er is een sabotagealarm geweest. in de zone die na deze tekst wordt getoond.	Controleer alle detectoren in deze zone, bel eventueel uw installateur.
Systeem bezig	Iemand is het alarmsysteem al aan het bedienen.	
Trage Werking	Er is een probleem met de voedingsspanning van het paneel.	Waarschuw uw installateur.
Uitsch.Niet Mog.	Met deze code kan niet worden uitgeschakeld.	Controleer of de juiste code is gebruikt.
Zekering	Er is een zekering defect.	Waarschuw uw installateur

OVERZICHT VAN TEKSTEN IN HET DISPLAY

In het display kunnen bij het uitlezen van het geheugen of na een alarm of storing teksten in het display verschijnen. In de hierna volgende lijst staan deze vermeld.

MELDING	BESCHRIJVING	ACTIE
01 KodeSab.	Er is tien keer een getracht een kode in te voeren, die niet in het paneel staat. Na de tiende poging verschijnt 'Kode Sabotage xx'. De xx is het aantal secondes van 90 terug naar 0.	Controleer of iedere gebruiker de juiste procedure voor in- en uitschakelen kent. Neem bij twijfel contact op met uw installateur.
230V Fout 230 V uitval	De netspanning is uitgevallen.	Is dit gedurende langere tijd zichtbaar, controleer dan de zekeringen in uw meterkast en neem eventueel contact op met uw installateur.
Accustoring Accu Laag	Uw noodstroomvoorziening is niet in orde.	Waarschuw uw installateur.
Bel Install. nn	Er is een installateursreset nodig.	Waarschuw uw installateur.
Brand	Er is een brandalarm geweest in de zone die na deze tekst wordt getoond.	Controleer de brandmelders in deze zone, bel eventueel uw installateur.
Dwang	Iemand heeft de dwangkode gebruikt.	
EEPROM fout	De centrale heeft een geheugenfout.	Waarschuw uw installateur.
Fout	De zojuist ingevoerde kode is niet toegestaan.	Voer een andere kode in.
Geen Toegang	De ingevoerde kode heeft geen toegang tot het alarmsysteem.	Voer een andere kode in.
Herhaal	Voer de kode ter controle nogmaals in.	Voer de zojuist ingevoerde kode nog een keer in.
Inbraak	Er is een inbraakalarm geweest. in de zone die na deze tekst wordt getoond.	Controleer de inbraakdetectoren in deze zone, bel eventueel uw installateur.
Inloop	Er is een inbraakalarm geweest in de tevens aangegeven in/uitloopzone.	Controleer de detectoren in deze zone, bel eventueel uw installateur.
Inst. Aanw.	De installateur is aanwezig geweest.	
Inst. weg	De installateur heeft de onderhoudsstand verlaten.	
Lijn herst.	De lijnfout is opgelost.	
Lijnfout	De aangesloten kiezer heeft een lijnfout gedetecteerd.	Controleer uw telefoonlijn en bel eventueel uw installateur.
ND- No Panel Data	Er is een probleem met de bediendelen.	Waarschuw uw installateur.
Niet Toegestaan	U kunt deze zone niet overbruggen.	
nn Inschak.	Gebruiker nn heeft het systeem ingeschakeld.	
nn KortGed	Gebruiker nn heeft gedeeltelijk ingeschakeld.	
nn Remote	Bediendeel nn geeft problemen.	Waarschuw uw installateur
nn Sit. Ged.	Er is met een sleutelschakelaar gedeeltelijk ingeschakeld in zone nn.	
nn Sit. In	Er is met een sleutelschakelaar ingeschakeld in zone nn.	
nn Sit. UIT	Het systeem is met de sleutelschakelaar in zone nn uitgeschakeld.	

INHOUDSOPGAVE

HET BEDIENDEEL VAN DE CS350	6
SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE KEUZELIJSTEN	9
INSCHAKELEN VAN DE CS350	10
INSCHAKELEN ALS BASISGEBRUIKER	10
SNEL INSCHAKELEN MET UITLOOPTIJD	11
SNEL INSCHAKELEN ZONDER UITLOOPTIJD	12
INSCHAKELEN ALS EXTRA OF HOOFDGEBRUIKER	13
DIRECT INSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM	14
GEDEELTELIJK INSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM I	15
GEDEELTELIJK INSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM II	16
SNEL GEDEELTELIJK INSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM	17
INSCHAKELEN MET DE SLEUTELSCHAKELAAR	18
INSCHAKELEN MET OPEN ZONES	19
(GEDEELTELIJK) INSCHAKELEN MET OPEN ZONES	19
HET OVERBRUGGEN VAN ZONES	20
GEFORCEERDE INSCHAKELING	21
GEFORCEERD INSCHAKELEN VANUIT DE KEUZELIJST	22
UITSCHAKELEN VAN DE CS350	23
UITSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM	23
UITSCHAKELEN NA EEN ALARM	24
UITSCHAKELEN MET DE SLEUTELSCHAKELAAR	25
SPECIALE MOGELIJKHEDEN VAN DE CS350	26
LEZEN VAN HET GEHEUGEN	26
WIJZIGEN VAN DE EIGEN GEBRUIKERSKODE	27
WIJZIGEN VAN ALLE GEBRUIKERSKODES	28
ACTIVEREN VAN DE DEURBEL	30
DE SIRENE/FLITSLAMP TESTEN	31
DE DATUM EN DE TIJD WIJZIGEN	32
HET INSTALLATEURS-GEHEUGEN UITLEZEN	33
VERKLARENDE WOORDENLIJST	35
OVERZICHT VAN TEKSTEN IN HET DISPLAY	38

Installateursgeheugen	Dit is een permanent geheugen waarin plaats is voor 40 gebeurtenissen. Hierin zitten alle gebeurtenissen opgeslagen zoals in-uitschakelingen, alarmen en storingen.
Kiezer	Een kiezer kan een signaal van het alarmsysteem omzetten in een signaal voor een meldkamer. De kiezer maakt gebruik van de telefoonlijn om deze signalen door te geven.
LED	De LED is vergelijkbaar met een lampje, meestal in de kleuren rood, geel of groen.
Magneetkontakt	Een magneetkontakt is een detector waarbij de natuurkundige werking is gebaseerd op een magnetisch veld. Wordt de magneet bij deze detector verwijderd, dan zal de detector een alarm genereren.
Overbruggen	Het overbruggen van zones is een handeling die voorkomt dat zones tijdens de ingeschakelde periode een alarm kunnen genereren. Deze zones kunnen betreden worden zonder dat een alarm ontstaat.
Passief Infrarood detector	Een detector die een alarm genereert wanneer een beweging van een mens wordt waargenomen in zijn gezichtsveld. Het gebruikte natuurkundige principe is gebaseerd op warmtestraling.
Radardetector	Een detector die een alarm genereert wanneer een beweging van een mens wordt waargenomen in zijn gezichtsveld. Het gebruikte natuurkundige principe is gebaseerd op radar. De detector zend daarom zelf een radarsignaal uit en uit het ontvangen signaal kan de detector vaststellen of iemand in het detectieveld beweegt.
Sleutelschakelaar	Een sleutelschakelaar is een schakelaar, die met behulp van een sleutel, het alarmsysteem kan in- en uitschakelen.
Systeembeheerder	Zie hoofdgebruiker.
Trildetector	Een trildetector is een detector waarbij de natuurkundige werking is gebaseerd op trillingen.
Uitlooproute	De route die u moet volgen om vanuit de plaats van inschakeling het beveiligde gebied te verlaten.
Utrasoon detector	Een detector die een alarm genereert wanneer een beweging van een mens wordt waargenomen in zijn gezichtsveld. Het gebruikte natuurkundige principe is gebaseerd op ultrasoon geluid. De detector zend daarom zelf dit geluid uit en uit het ontvangen signaal kan de detector vaststellen of iemand in het detectieveld beweegt.
Zone	Een zone is een groep van detectiemiddelen die een gebied beveiligen. In veel gevallen bestaat de zone slechts uit één detector.

INLEIDING

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de ARITECH CS350. De CS350 is een inbraaksignalerings-systeem dat met behulp van aangesloten detectoren, een inbraak(poging) kan detecteren en als actie een alarm zal genereren.

De opzet van deze handleiding is zodanig, dat zowel basisgebruikers, extra gebruikers als hoofdgebruikers alle handelingen die mogelijk zijn kunnen terugvinden. De basisgebruiker zal het systeem alleen in- en uitschakelen. Andere mogelijkheden, overbruggen en gedeeltelijke inschakeling, kunnen aan de extra gebruiker worden toegekend. De hoofdgebruiker heeft de meest uitgebreide mogelijkheden. De hoofdgebruiker is tevens verantwoordelijk voor het systeem en het onderhoud ervan, met betrekking tot de uitgifte van gebruiker codes en de dagelijkse in- en uitschakelprocedure.

In de handleiding worden enkele symbolen gebruikt om een actie aan te geven. Deze symbolen hebben tot doel u duidelijk aan te geven wat u dient te doen of wat u dient te horen. Deze symbolen zijn:



kode + ✓

Dit symbool betekent dat u op het bediendeel iets in moet voeren. Wat u in dient te voeren staat rechts, dan wel onder het symbool. In dit voorbeeld dient u uw code in te voeren en af te sluiten met de Ja-toets (✓).



Aan

Dit symbool geeft een sleutelschakelaar aan. De tekst **AAN** betekent dat de sleutelschakelaar naar de AAN-positie moet worden gedraaid. Bij **UIT** is dit de UIT-positie.



OK

Dit symbool geeft aan dat de led '**Systeem OK**' (= systeem gereed voor inschakeling) aan of uit dient te zijn, al naar gelang de begeleidende tekst naast het symbool. In plaats van '**OK**' kan er ook '**AAN**' staan, waarmee de led '**Systeem Ingeschakeld**' wordt bedoeld. Deze leds zijn alleen van belang bij sleutelschakelaars.




Pieeep

Dit symbool geeft aan dat de pieper bij een sleutelschakelaar of van het bediendeel een lange pieptoon geeft. Er kunnen ook korte pieptoonjes worden gegeven, waardoor de tekst '**Plep plep**' wordt.

In deze handleiding vindt u achter in een verklarende woordenlijst en een lijst met teksten die in het display kunnen verschijnen. Voor een goede werking is het zeer belangrijk dat gebruikers de instructies zoals zij hier vermeld staan aandachtig doorlezen.

Doordat deze handleiding voor alle gebruikers is bedoeld, is het mogelijk dat bepaalde handelingen bij u niet mogelijk zijn. Dit is afhankelijk van de programmering door de installateur en de hoofdgebruiker.

HET BEDIENDEEL VAN DE CS350

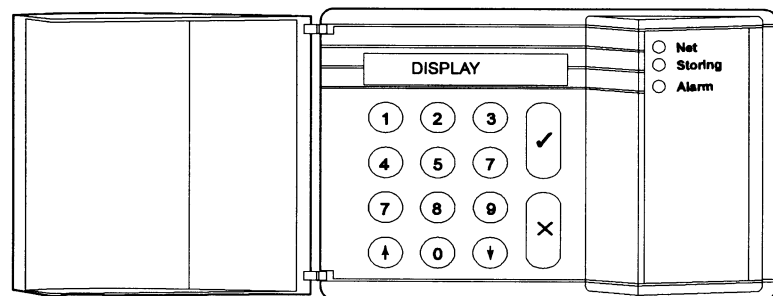

DE TOETSEN

Toets 0 t/m 9	Deze toetsen gebruikt u om uw kode in te voeren. Begin te allen tijde met de nul (0) en geef vervolgens uw kode in. Nadat u de kode heeft ingevoerd, kunt u alleen die handelingen uitvoeren die aan de kode zijn toegekend. De mogelijkheden die een kode heeft kunnen door de installateur en de hoofdgebruiker worden aangepast.
Toets ↑	Als u in een keuzelijst zit, kunt u met behulp van deze toets terug gaan in deze lijst
Toets ↓	Deze toets bezit meerdere functies. Als u in een keuzelijst zit, kunt u met behulp van deze toets vooruit lopen in deze lijst. De overige mogelijkheden staan vermeld bij de Speciale toetsen .
Toets ✓	Vergelijk deze toets met een Ja -toets. De toets dient om te bevestigen dat de in het display getoonde optie gebruikt moet worden.
Toets X	Dit is de Nee -toets. U geeft hiermee aan dat de getoonde optie niet gewijzigd wordt of dat u de keuzelijst wilt verlaten.

SPECIALE TOETSEN

De nu volgende toetscombinaties kunnen door de installateur worden geprogrammeerd. Deze hoeven in uw systeem niet actief te zijn.

Toets ↑↓	Het tegelijk indrukken van deze toetsen zal een overalarm activeren. Hiervan kan een melding worden verstuurd naar de meldkamer en de sirenes en flitslamp kunnen geactiveerd worden.
Toets ↓↓	Wilt u zien welke zones nog open staan, druk dan de toets '↓' twee keer in. Vervolgens worden alle open zones getoond of de tekst 'Alles gesloten' verschijnt.
Toets 0 ↓ 4	Deze combinatie biedt de mogelijkheid om zonder invoer van een code toch het systeem in te schakelen. De uitlooptijd blijft gehandhaafd.
Toets 0 ↓ 5	Deze combinatie biedt de mogelijkheid om zonder invoer van een code toch het systeem in te schakelen. Er is nu geen uitlooptijd.
Toets 0 ↓ 7	Wilt u gedeeltelijk inschakelen zonder invoer van een code, gebruik dan deze toetscombinatie. Dit houdt in dat het systeem inschakeld, maar dat de door de installateur ingevoerde zones automatisch overbrugd worden.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Accu	De accu is een noodstroomvoorziening. Deze kan het paneel tijdens een uitval van de 220/230V gedurende bepaalde tijd van stroom voorzien.
Alarm	Een alarm is een teken dat er een onbevoegd persoon in het beveiligde gebied is. Tijdens een alarm zal: <ol style="list-style-type: none"> 1. De sirene en/of de flitslamp activeren 2. Een aangesloten kiezer een alarmmelding naar de meldkamer geven. <p>Als het alarm wordt uitgeschakeld zal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De sirene en de flitslamp stoppen. 2. De kiezer een herstelmelding geven naar de meldkamer. 3. In het display een tekst verschijnen die aangeeft wanneer en waar het alarm heeft plaatsgevonden.
Alarmsysteem	Het alarmsysteem is het complete elektronische deel van uw beveiliging.
Bedienendeel	Het bedienendeel bestaat uit een toetsenbord en een display. Alle bediening en programmering vindt via het bedienendeel plaats.
Beveiligde gebied	Het beveiligde gebied bestaat uit alle zones die een alarm kunnen veroorzaken.
Extra gebruiker	Een extra gebruiker staat tussen een dagelijkse gebruiker en de hoofdgebruiker. Deze gebruiker kan behalve in- en uitschakelen, ook nog overbruggen of gedeeltelijk inschakelen.
Detector	Een detector is een apparaat dat, afhankelijk van de natuurkundige methode, een alarm kan genereren.
Display	Het display is een venster in het bedienendeel waarin tekst verschijnt. Dit is de schakel tussen u en het alarmsysteem.
Dubbeldetector	Een detector waarbij een alarm ontstaat, als aan twee natuurkundige principes wordt voldaan. Meestal wordt een combinatie gemaakt van passief infrarood met ultrasoon of passief infrarood met radar.
Gebruiker	Een gebruiker is iemand die met behulp van een gebruikerscode of een sleutel, het alarmsysteem kan bedienen.
Gebruikersgeheugen	Het gebruikersgeheugen bevat alle alarmen en storingen tussen twee inschakelingen. Dit is dus een tijdelijk geheugen.
Gebruikerscode	De gebruikerscode is een persoonlijke code, die een gebruiker in staat stelt het alarmsysteem te bedienen.
Glasbreukdetector	Een glasbreukdetector is een detector waarbij de natuurkundige werking is gebaseerd op het geluid van brekend glas.
Hoofdgebruiker	Een hoofdgebruiker is een gebruiker die extra mogelijkheden bezit en verantwoordelijk is voor de bediening van het systeem. Wordt ook wel de systeembeheerder genoemd.
Ingeschakeld	Het systeem is AAN. het betreden van zones zal het alarmsysteem in alarm brengen.
Inlooproute	De route die u moet volgen om bij binnenkomst in het beveiligde gebied bij het bedienpunt te komen, om zo het alarmsysteem uit te kunnen schakelen.
Installateur	De installateur is degene die het alarmsysteem heeft geïnstalleerd en geprogrammeerd. De installateur kan ook periodiek onderhoud plegen aan het systeem.

HET DISPLAY

Het display is de schakel tussen u en het beveiligingssysteem. In het display verschijnen teksten in de Nederlandse taal. De teksten in het display worden gebruikt om aan te geven waar en wanneer storingen of alarmen hebben plaatsgevonden. De tekst in het display kan ook een keuzelijst tonen, waardoor u een keuze kunt maken uit een aantal handelingen.

Voorbeelden van teksten die kunnen verschijnen zijn:

Ma 9 Jan 11:21 Het systeem toont tijd en datum wanneer de beveiliging niet is ingeschakeld.

Verlaat Pand Het systeem is de beveiliging aan het inschakelen. Verlaat nu het beveiligde gebied.

Systeem Aan De beveiliging is ingeschakeld.

Inschakel Menu Als u de Ja-toets (✓) drukt, gaat u naar een keuzelijst. In deze keuzelijst kunt u de wijze waarop u de beveiliging wilt inschakelen bepalen.

Het kan zijn, dat deze teksten niet in uw display verschijnen. Dit beveiligingssysteem kent vele mogelijkheden om gebruikers alleen die teksten te tonen die gewenst zijn of noodzakelijk zijn.

DE LED'S

De groene led (Net) De netspanning is aanwezig. Is de groene LED gedurende langere tijd uit, kijk dan in de meterkast of de zekering defect is. Is de storing niet te verhelpen, neem dan contact op met uw installateur om de storing te onderzoeken.

De gele led (Storing) Als de gele LED aan is, dan is er een storing in het paneel. In het display kunt u zien welke storing aanwezig is. Neem contact op met uw installateur om te achterhalen of de storing tot problemen kan leiden.

De storingen die kunnen optreden zijn:

- 230V uitval (netspanning)
- Accustoring
- Zekering defect
- Lijnfout (als een kiezer aangesloten is)
- RBD fout (probleem met bediendelen)
- EEPROM fout (probleem in het systeem)

De rode led (Alarm) Bevindt het systeem zich in een alarmtoestand, dan is de rode LED aan. Ook de flitslamp en de sirene's zullen actief zijn. Is er een kiezer aangesloten, dan zal er een alarm worden gemeld naar de meldkamer. Geeft u uw code in, dan schakelt het systeem uit, de flitslamp en de sirene's worden uitgeschakeld en de meldkamer krijgt de melding dat het alarm uitgeschakeld is.

Verstoord u tijdens de uitlooptijd een alarmzone, dan zal de rode LED ook aan gaan, maar de sirenes (uitgezonderd de binnensirene) en de kiezer worden niet geactiveerd.


HET INSTALLATEURSGEHEUGEN UITLEZEN

(hoofdgebruiker)

U kunt als hoofdgebruiker het installateursgeheugen uitlezen. Dit geheugen bewaard alle gebeurtenissen (ook in- en uitschakelingen). De gebeurtenissen blijven bewaard, ook nadat het systeem is ingeschakeld. Er kunnen in totaal 40 gebeurtenissen worden bewaard. De werking is gelijk als voor het uitlezen van het gebruikersgeheugen.

Di 10 Jan 17:30

Geef Kode ****



Het systeem is uitgeschakeld.

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

De kode is geaccepteerd.

Kode Geaccept.

Inschakel Menu



De eerste keuze is het inschakelmenu. Hierin kunt u bijvoorbeeld inschakelen. Ga met de toets '↓' naar 'Inst.Geh/Tijd/Dag'.

Druk op de Ja-toets als u bij de optie bent .

InstGeh/Tijd/Dag



De eerste keuze is voor het tonen van het installateursgeheugen. Met de Ja-toets kunt u in het installateursgeheugen kijken.

Toon Geheugen



De eerste gebeurtenis is een uitschakeling met gebruikerscode 2. Druk nogmaals de toets '↓'.

#01 02 Uitsch.



U bent nu bij gebeurtenis 2. Hier is dit een inbraakalarm geweest. Toets nu de '0'.

#02 Inbraak



U ziet nu dat de inbraak is opgetreden in zone 3, de hal.

03 Hal



Het sabotage alarm is opgetreden op dinsdag 10 januari om 10 uur 57.

Di 10 Jan 10:57



Gebeurtenis 2 is de laatste gebeurtenis. Druk de Nee-toets. Deze tekst verschijnt niet als het geheugen volledig gevuld is.

Geen Verdere Geb



Verlaat de keuzelijst met de Nee-toets.

Toon Geheugen



InstGeh/Tijd/Dag



Beëindigen?



Verlaat de keuzelijst door 'Beëindigen' te accepteren met de Ja-toets.

Di 10 Jan 17:32


DE DATUM EN DE TIJD WIJZIGEN

(hoofdgebruiker)

U kunt als hoofdgebruiker ook de datum en de tijd aanpassen.

Ma 09 Jan 13:29

Geef Kode ****



0 + kode

Het systeem is uitgeschakeld.

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

De kode is geaccepteerd.

Kode Geaccept.

Inschakel Menu



De eerste keuze is het inschakelmenu. Hierin kunt u bijvoorbeeld inschakelen. Ga met de toets '↓' naar 'Inst.Geh/Tijd/Dag'.

Druk op de Ja-toets als u bij de optie bent.

Inst. Geh/Tijd/Dag

Toon Geheugen



De eerste keuze is voor het tonen van het installateursgeheugen. Ga met de '↓'-toets naar 'Tijd'.

Tijd 13:29

Tijd 13:29



Tijd +

Onder de 1 staat een streepje. Voer de nieuwe tijd in en sluit af met de Ja-toets.. Wilt u de tijd bijvoorbeeld wijzigen naar 16:33, voer dan in 1, 6, 3, 3 en sluit af met de Ja-toets.

Om de datum aan te passen gaat u naar de volgende keuze, 'Datum'.

Tijd 16:33

Datum 09/01/95



Voor het wijzigen van de datum drukt u de Ja-toets.

Datum 09/01/95



Datum +

Onder de 0 staat een streepje. Voer de nieuwe datum in en sluit af met de Ja-toets.. Wilt u de datum bijvoorbeeld wijzigen naar 10 januari 95 voer dan in 1, 0, 0, 1, 9, 5 en sluit af met de Ja-toets.


Verlaat de keuzelijst met de Nee-toets.

Datum 10/01/95



X

Inst. Geh/Tijd/Dag



X


Verlaat de keuzelijst door 'Beëindigen' te accepteren met de Ja-toets.

Beëindigen?



Di 10 Jan 16:34

SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE KEUZELIJSTEN

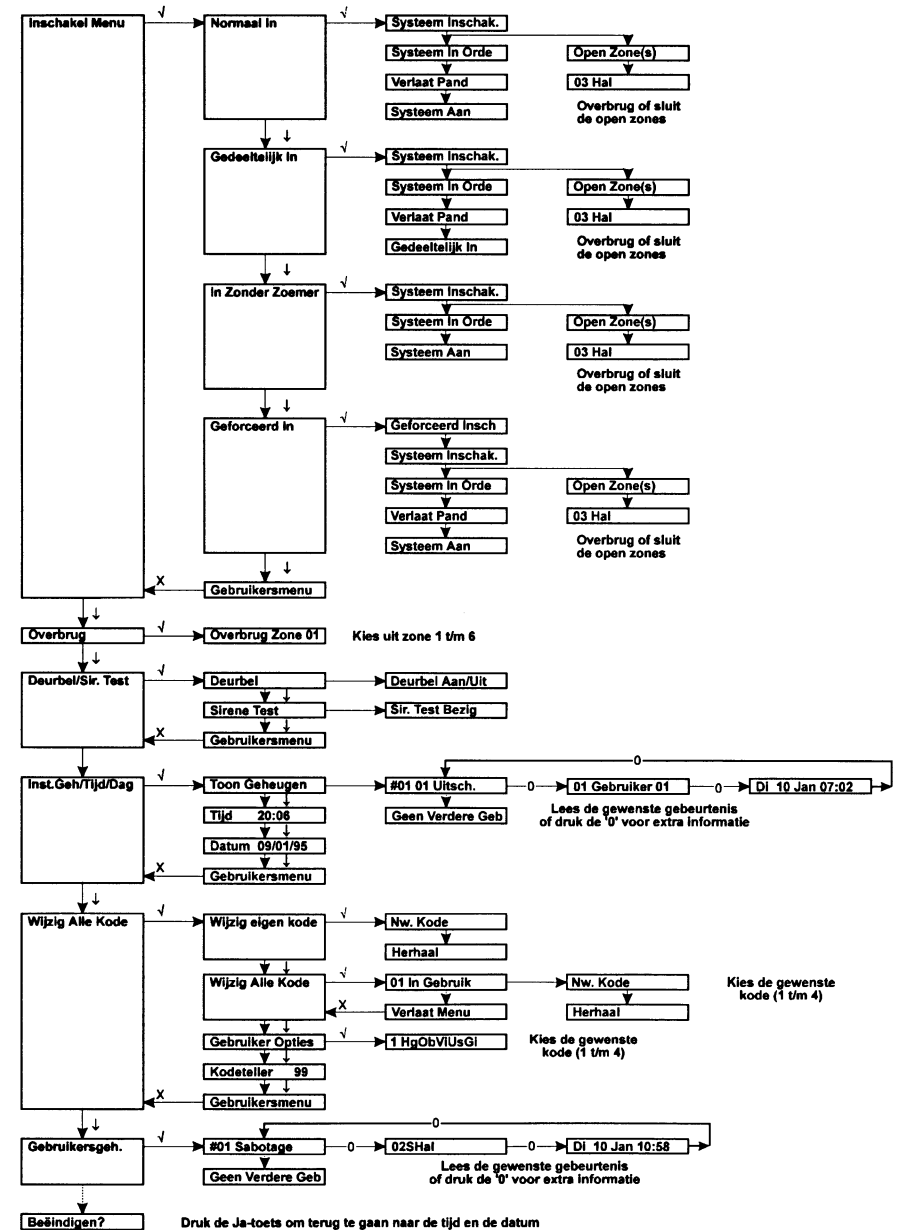

INSCHAKELEN VAN DE CS350

INSCHAKELEN ALS BASISGEBRUIKER

Als u het systeem wenst in te schakelen heeft u de keuze tussen inschakelen met behulp van een code, of inschakelen met behulp van een speciale combinatie van toetsen, te weten 0↓4. Bent u een hoofdgebruiker of een extra gebruiker, ga dan naar 'Inschakelen als extra of hoofdgebruiker' op bladzijde 13.

Ma 9 Jan 19:07

Geef Kode ****



0 + kode

Kode geaccept.

Systeem Inschak.

Systeem In Orde



Pleeeep

Verlaat Pand

Systeem Aan

Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

U heeft een juiste code ingevoerd.

Het systeem zal nu gaan inschakelen.

Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst 'Open Zones'. Sluit de getoonde zones. Is het u toegestaan om zones te overbruggen, ga dan naar 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 19.

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start.

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.

Het systeem is nu ingeschakeld. Er bestaat ook de mogelijkheid dat hier de tijd en de datum verschijnt.

DE SIRENE/FLITSLAMP TESTEN

(hoofdgebruiker)

Als hoofdgebruiker kunt u ook de werking van de sirene en de flitslamp controleren. Nadat de sirenetest door u gestart is, verschijnt de tekst 'Sir. Test Bezig' in het display. Als eerste wordt de zoemer enkele secondes aangestuurd, daarna de flitslamp en de sirene voor enkele seconden.

Ma 9 Jan 13:19

Geef Kode ****



0 + kode

Kode Geaccept.

Inschakel Menu



Deurbel/Sir.Test



Deurbel



Sirene Test



Sir. Test Bezig



Pleeeep

Sirene Test



Deurbel/Sir.Test



Beëindigen?



Ma 9 Jan 13:20

Het systeem is uitgeschakeld.

Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

De code is geaccepteerd.

De eerste keuze is het inschakelmenu. Hierin kunt u bijvoorbeeld inschakelen. Ga met de toets '↓' naar 'Deurbel/Sir.Test'.

Druk op de Ja-toets als u bij de optie bent aangekomen.

De eerste keuze heet 'Deurbel'. Ga met behulp van de toets '↓' naar 'Sirene Test'.

Start de sirenetest door de Ja-toets te drukken.

Eerst klinkt de zoemer enkele seconden, daarna de flitslamp en de sirene. Druk de Nee-toets om de test te onderbreken.

De sirenetest is afgelopen. Verlaat de keuzelijst met de Nee-toets.

Verlaat de keuzelijst door 'Beëindigen' te accepteren met de Ja-toets.

ACTIVEREN VAN DE DEURBEL


(hoofdgebruiker)

Met de deurbel is het mogelijk om een signaal te verkrijgen wanneer een bepaalde zone verstoord wordt. De zone waarop de deurbel zal reageren is door uw installateur geprogrammeerd. Of alleen de zoemer of ook een sirene zal activeren, of de deurbel actief blijft en of deze iedere keer opnieuw moet worden geactiveerd zijn allemaal opties die door uw installateur kunnen worden geprogrammeerd.

Dat de deurbel altijd actief is, houd dit in dat deze actief is als uw systeem uitgeschakeld is. De eerste keer dient u de deurbel te activeren. U kunt deze op dezelfde wijze weer uitschakelen.

Ma 9 Jan 13:11

Geef Kode ****



Het systeem is uitgeschakeld.

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

De kode is geaccepteerd.

Kode Geaccept.

Inschakel Menu



De eerste keuze is het inschakelmenu. Hierin kunt u bijvoorbeeld inschakelen. Ga met de toets '↓' naar 'Deurbel/Sir.Test'.

Deurbel/Sir.Test



Druk op de Ja-toets als u bij de optie bent aangekomen.

Deurbel



De eerste keuze heet 'Deurbel'. Druk de Ja-toets om deze keuze te accepteren.

Deurbel Aan



In het display verschijnt 'Deurbel Aan'. Dit betekent dat de deurbel uit was. Verschijnt 'Deurbel Uit', dan was de deurbel aan, maar is nu uit. Door nogmaals op de Ja-toets te drukken word de oorspronkelijke stand weer aangenomen. In dit voorbeeld zal dat betekenen dat er 'Deurbel Uit' verschijnt. Druk de Nee-toets om deze keuze te verlaten.

Deurbel



De deurbel staat nu aan. Verlaat deze keuzelijst door middel van de Nee-toets.

Deurbel/Sir.Test



Druk nog een keer de Nee-toets om ook deze keuzelijst te verlaten.

Beëindigen?



Verlaat de keuzelijst door 'Beëindigen' te accepteren met de Ja-toets.

Ma 9 Jan 13:11

SNEL INSCHAKELLEN MET UITLOOPTIJD

(alle gebruikers)

U kunt het systeem ook inschakelen zonder gebruik te maken van een kode. Hiervoor maakt u gebruik van de toetscombinatie 0↓4.

Ma 9 Jan 19:07

Geef Kode **



Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Voer 0↓4 in.

Kode geaccept.

U heeft een juiste kode ingevoerd.

Systeem In Orde



De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start. Het systeem zal nu beginnen met inschakelen. Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst 'Open Zones'. Sluit de getoonde zones en begin opnieuw. Is het u toegestaan om zones te overbruggen, ga dan naar 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 19.

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.

Verlaat Pand

Systeem Aan

Het systeem is nu ingeschakeld. Er bestaat ook de mogelijkheid dat hier de tijd en de datum verschijnt.

SNEL INSCHAKELLEN ZONDER UITLOOPTIJD

(alle gebruikers)

U kunt het systeem ook inschakelen zonder gebruik te maken van een code. Hiervoor maakt u gebruik van de toetscombinatie 0↓5.

Ma 9 Jan 19:07

Geef Kode **

Kode geaccept.

Systeem In Orde

Systeem Aan



0↓5

Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Voer 0↓5 in.

U heeft een juiste code ingevoerd.

Het systeem zal nu gaan inschakelen. Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst 'Open Zones'. Sluit de getoonde zones en begin opnieuw. Is het u toegestaan om zones te overbruggen, ga dan naar 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 19.

Het systeem is nu ingeschakeld. Er bestaat ook de mogelijkheid dat hier de tijd en de datum verschijnt.

1 HgObGiUsVi



2 Ob UsVi



2 Ob UsVi OK



2 Ob UsVi Ob



2 UsVi OK



2 UsVi Gi



2 GiUsVi OK



2 GiUsVi



Gebruiker Opties



Wijzig Alle kode



Beëindigen?



Ma 9 Jan 14:14

Gebruiker 1 is een hoofdgebruiker, kan overbruggen, gedeeltelijk inschakelen, uitschakelen en volledig inschakelen. Deze lijst kan voor ieder systeem anders zijn, al naar gelang de gewenste programmering. Ga nu naar code twee. Voor een lijst van de opties, zie het kader **Gebruiker opties**.

Kode twee kan nu nog overbruggen, uitschakelen en volledig inschakelen. Om deze te wijzigen drukt u de Ja-toets.

Rechts knippert nu 'OK'. Druk op de toets '↓' totdat 'Ob' in het display verschijnt.

Als rechts 'Ob' knippert, druk dan op de Ja-Toets. De tekst 'Ob' verdwijnt nu aan de linkerzijde.

Rechts knippert 'OK' weer. Om 'GI' toe te voegen gaat u met de toets '↓' verder totdat 'GI' rechts knippert.

Om 'GI' toe te voegen dient u de Ja-toets in te drukken zodra 'GI' rechts knippert.

Rechts knippert 'OK' weer. De opties voor code 2 zijn nu compleet. Druk nogmaals op de Ja-toets om deze opties voor code 2 werkzaam te maken.

Kode twee heeft nu de opties gedeeltelijk inschakelen, uitschakelen en volledig inschakelen. Druk de Nee-toets om de deze keuzelijst te verlaten.

Om ook deze keuzelijst te verlaten drukt u nogmaals de Nee-toets. Voor het instellen van de 'Kodeteller' van code 8 gaat u met de toets '↓' naar deze optie.

Druk nogmaals de Nee-toets om de keuzelijst te verlaten.

Om terug te gaan naar de tijd en de datum drukt u accepteren.

Gebruiker Opties

De volgende opties zijn mogelijk.

- Hg** De hoofdgebruiker. Deze kan alle kodes wijzigen, het installateursgeheugen uitlezen, de deurbel activeren of de sirenes testen.
- Ob** De gebruiker mag zones overbruggen.
- GI** De gebruiker mag gedeeltelijk inschakelen.
- Us** De gebruiker mag uitschakelen.
- VI** De gebruiker mag volledig inschakelen.

WIJZIGEN VAN ALLE GEBRUIKERSKODES

(hoofdgebruiker)

De hoofdgebruiker kan niet alleen zijn eigen code wijzigen, maar kan ook andere gebruikerscodes aanmaken en er opties aan toekennen. U kunt voor code 4 ook de kodeteller programmeren. Een waarde tussen 1 en 98 geeft het aantal malen dat de code te gebruiken is. Bij 99 werkt de kodeteller niet, bij 0 werkt code 4 niet.


Wat is niet toegestaan bij het programmeren van een code

Bij het programmeren van code zijn de volgende punten van belang:

- In een code mag geen '0' worden gebruikt.
- Een code mag niet twee keer voorkomen (inclusief de installateurscode en de dwangcode).
- U kunt geen code 12345 programmeren als code 1234 reeds bestaat.

Ma 9 Jan 14:09

Geef Kode ****



Het systeem is uitgeschakeld.

Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

Kode Geaccept.

De code is geaccepteerd.

Inschakel Menu



De eerste keuze is het inschakelmenu. Hierin kunt u bijvoorbeeld inschakelen. Ga met de toets '↓' naar 'Wijzig Alle Kode'.

Wijzig Alle kode



Druk op de Ja-toets als u bij de optie bent aangekomen.

Wijzig eigen kode



Ga met de '↓'-toets naar de optie 'Wijzig Alle Kode'.

Wijzig alle kode



Druk de Ja-toets om een code te wijzigen.

01 In Gebruik



Kode 01 is reeds in gebruik.

02 Ongebruikt



Kode 2 is nog niet in gebruik. Deze wordt nu aangemaakt. Toets daarvoor op de Ja-Toets. Voor het wijzigen van een code gaat u op dezelfde wijze te werk.

Nw. Kode ****



Voer de code in en sluit af met de Ja-toets. Kijk in het kader 'Wat mag niet' om te zien welke codes niet mogelijk zijn.

Herhaal ****



Voer uw ter controle code nog een keer in en sluit af met de Ja-toets.

02 In gebruik



Kode 2 is nu in gebruik. Nu moeten de mogelijkheden voor deze code nog worden ingevoerd.

Wijzig Alle kode



Ga nu naar de 'Gebruiker Opties'.

Gebruiker Opties




Druk de Ja-toets om de opties van de codes te wijzigen.

INSCHAKELN ALS EXTRA OF HOOFDGEBRUIKER

Een hoofdgebruiker en een extra gebruiker onderscheiden zich van de basisgebruiker, doordat deze gebruikers meer mogelijkheden bezitten. Deze kunnen bijvoorbeeld het systeem overbruggen of gedeeltelijk inschakelen.

Ma 9 Jan 19:07

Geef Kode ****



Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

Kode geaccept.

U heeft een juiste code ingevoerd.

Inschakel Menu

Dit is het eerste keuzemenu waaruit u een selectie kunt maken.

Normaal In



Na invoeren van accepteren verschijnt de eerste mogelijkheid in de keuzelijst. Hiermee kunt u het systeem inschakelen met een uitlooptijd.

Systeem Inschak.



Toets nogmaals accepteren om deze keuze te bevestigen. Het systeem zal nu starten met de inschakelprocedure.

Systeem In Orde



Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst 'Open Zones'. Sluit de getoonde zones. Is het u toegestaan om zones te overbruggen, ga dan naar 'inschakelen met open zones' op bladzijde 19.

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start.

Verlaat Pand

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.

Systeem Aan

Het systeem is nu ingeschakeld. Er bestaat ook de mogelijkheid dat hier de tijd en de datum verschijnt.


DIRECT INSCHAKELLEN VAN HET SYSTEEM

(extra en hoofdgebruiker)

Als extra of hoofdgebruiker kunt u er ook voor kiezen om in te schakelen zonder uitlooptijd. U mag zich in dat geval niet in het beveiligde gebied bevinden. Een extra gebruiker kan behalve in- en uitschakelen ook overbruggen of gedeeltelijk inschakelen.

Ma 9 Jan 19:07

Geef Kode ****



Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

U heeft een juiste kode ingevoerd.

Kode geaccept.

Inschakel Menu

Dit is het eerste keuzemenu waarin u een selectie kunt maken.

Na invoeren van accepteren verschijnt de eerste mogelijkheid in de keuzelijst. Hiermee kunt u het systeem inschakelen met een uitlooptijd.

Ga met behulp van de toets '↓' in de keuzelijst naar 'In Zonder Zoemer'.

Normaal In



In Zonder Zoemer



Systeem Inschak.



Toets accepteren om deze keuze te bevestigen. Het systeem zal nu starten met de inschakelprocedure.

Systeem In Orde

Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst 'Open Zones'. Sluit de getoonde zones. Is het u toegestaan om zones te overbruggen, ga dan naar 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 19.

Het systeem is nu ingeschakeld. Er bestaat ook de mogelijkheid dat hier de tijd en de datum verschijnt.

Systeem Aan


WIJZIGEN VAN DE EIGEN GEBRUIKERSKODE

(extra en hoofdgebruiker)

Voor extra gebruikers en voor hoofdgebruikers, bestaat de mogelijkheid om hun eigen kode te wijzigen.

Ma 9 Jan 13:09

Geef Kode ****



Het systeem is uitgeschakeld.

Voer uw kode in.

Kode Geaccept.

De kode is geaccepteerd.

Inschakel Menu



De eerste keuze is het inschakelmenu. Hierin kunt u bijvoorbeeld inschakelen. Ga met de toets '↓' naar 'Wijzig Alle Kode'.

Wijzig Alle Kode



Druk op de Ja-toets als u bij de optie bent aangekomen.

Wijzig eigen Kode



Druk nogmaals de Ja-toets om de kode te wijzigen.

Nw. Kode ****



Het systeem vraagt nu om een nieuwe kode. Sluit af met de Ja-toets.

Herhaal ****



LET OP: er mag geen '0' in de kode voorkomen.

Voer ter controle uw kode nog een keer in en sluit af met de Ja-toets.

Wijzig eigen Kode



Uw kode is nu gewijzigd. Druk de Nee-toets om deze optie te verlaten.

Wijzig Alle kode



Druk nogmaals de Nee-toets om de keuzelijst te verlaten.

Beëindigen?



Om het keuzemenu te verlaten drukt u accepteren.

Ma 9 Jan 13:11

SPECIALE MOGELIJKHEDEN VAN DE CS350

(alleen voor de extra en hoofdgebruiker)


LEZEN VAN HET GEHEUGEN

Als er alarmen of storingen ontstaan, dan worden deze bewaard in het gebruikersgeheugen en het installateursgeheugen. Het gebruikersgeheugen is toegankelijk voor iedere extra gebruiker en hoofdgebruiker. Het installateursgeheugen is alleen toegankelijk voor de installateur en eventueel de hoofdgebruiker. Gebeurtenissen in het gebruikersgeheugen blijven bewaard totdat wordt ingeschakeld. Zodra het systeem ingeschakeld is, wordt het geheugen gewist. Wil men achteraf de gebeurtenissen toch nog uitlezen, dan kan dit alleen via het installateursgeheugen.

In het gebruikersgeheugen is plaats voor 10 gebeurtenissen. Gebeurtenis 1 is het meest recent. Gebeurtenis 10 heeft het langst geleden plaatsgevonden.

Di 10 Jan 11:47

Geef Kode ****



Kode Geaccept.

Inschakel Menu



Gebruikersgeh.



#01 Inbraak



#02 Sabotage



03S Hal



Di 10 Jan 10:58



Geen Verdere Geb



Gebruikersgeh.



Beëindigen?



Di 10 Jan 11:48

U kunt het systeem alleen uitlezen als het systeem uitgeschakeld is. Daarom zult u altijd de tijd en de datum of een storingsmelding in het display zien (indien de storingsled aan is).

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

De kode is geaccepteerd.

De eerste keuze is het inschakelmenu. Hierin kunt u bijvoorbeeld inschakelen. Ga met de toets '↓' naar 'Gebruikersgeh.'.

Druk op accepteren bij het gebruikersgeheugen.

De eerste gebeurtenis is een inbraak. Druk nogmaals de toets '↓'.

U bent nu bij gebeurtenis 2. Hier is dit een sabotage alarm geweest. Toets nu de '0'.

U ziet nu dat de sabotage is opgetreden in zone 3, de hal.

Het sabotagealarm is opgetreden op dinsdag 10 januari om 10 uur 58.

Gebeurtenis 2 is de laatste gebeurtenis. Druk de Nee-toets.

Druk nogmaals de Nee-toets.

Om het keuzemenu te verlaten drukt u accepteren.

GEDEELTELIJK INSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM I

(basisgebruiker met gedeeltelijke inschakeling in plaats van volledige inschakeling)


Gedeeltelijk inschakelen betekent dat het systeem ingeschakeld is terwijl u nog in het pand aanwezig bent. Hiervoor worden tijdens de inschakeling een aantal zones automatisch overbrugd. Zodoende kunt u in het pand lopen zonder dat er een alarm ontstaat. De installateur heeft de zones die overbrugd moeten worden reeds geprogrammeerd.

Als u het systeem gedeeltelijk wilt inschakelen, dan heeft u de keuze tussen inschakelen met behulp van een kode, of u kunt inschakelen met behulp van een speciale combinatie van toetsen (0↓7). Bent u een extra of een hoofdgebruiker, ga dan naar 'Gedeeltelijk Inschakelen van het systeem II' op bladzijde 16.

De installateur kan de uitlooptijd verwijderen. In dat geval hoort u na het inschakelen geen pieper en de tekst 'Verlaat Pand' verschijnt niet in het display. Het systeem staat dan direct ingeschakeld

Ma 9 Jan 19:07

Geef Kode ****



Kode geaccept.

Gedeeltelijk In

Systeem Inschak.

Systeem In Orde



Verlaat Pand

Gedeeltelijk In

Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

U heeft een juiste kode ingevoerd.

Het systeem zal nu beginnen met het gedeeltelijk inschakelen.

Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst 'Open Zones'. Sluit de getoonde zones. Is het u toegestaan om zones te overbruggen, ga dan naar 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 19.

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start. Deze optie kan door de installateur worden verwijderd. U hoort geen pieper en de tekst 'Verlaat Pand' verschijnt niet in het display.

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.

Het systeem is nu ingeschakeld. Er bestaat ook de mogelijkheid dat hier de tijd en de datum verschijnt.

GEDEELTELIJK INSCHAKELLEN VAN HET SYSTEEM II

(extra en hoofdgebruiker)

Als hoofdgebruiker kunt u er ook voor kiezen om gedeeltelijk in te schakelen. De installateur kan de uitlooptijd verwijderen. In dat geval hoort u na het inschakelen geen pieper en de tekst 'Verlaat Pand' verschijnt niet in het display. Het systeem staat dan **direct** ingeschakeld.

Ma 9 Jan 19:07

Geef Kode ****



0 + kode

Kode geaccept.

Inschakel Menu

Normaal In



Gedeeltelijk In



Systeem Inschak.



Systeem In Orde



Pleeeep

Verlaat Pand

Gedeeltelijk In

Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '**' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

U heeft een juiste kode ingevoerd.

Dit is het eerste keuzemenu waarin u een selectie kunt maken.

Na invoeren van accepteren verschijnt de eerste mogelijkheid in de keuzelijst. Hiermee kunt u het systeem inschakelen met een uitlooptijd.

Ga met behulp van de toets '↓' in de keuzelijst naar 'Gedeeltelijk In'.

Toets accepteren om deze keuze te bevestigen. Het systeem zal nu beginnen met de gedeeltelijke inschakeling.

Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst 'Open Zones'. Sluit de getoonde zones. Is het u toegestaan om zones te overbruggen, ga dan naar 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 19.

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start. Het systeem zal nu geen inschakelen. Uw installateur kan de uitlooptijd verwijderen, zodat u geen pieper hoort en de tekst 'Verlaat Pand' niet in het display verschijnt.

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.

Het systeem is nu ingeschakeld. Er bestaat ook de mogelijkheid dat hier de tijd en de datum verschijnt.


UITSCHAKELLEN MET DE SLEUTELSCHAKELAAR

Het is ook mogelijk om met behulp van een sleutelschakelaar het systeem uit te schakelen. Is er een alarm geweest, dan zult u met behulp van een gebruikerskode het gebruikersgeheugen moeten uitlezen, om zodoende informatie betreffende het alarm te verkrijgen (zie pagina 26).

Is er een alarm geweest, dan zal de flitslamp geactiveerd zijn en mogelijk zal ook de sirene nog actief zijn.



Aan

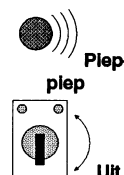

Piep

plep

Uit



Uit

Het systeem is ingeschakeld. De led 'Systeem Ingeschakeld' is AAN.

De inlooptijd begint zodra u de toegangsdeur opent of wanneer u de inloopzone inloopt. Zolang u de pieper hoort, kunt u uw systeem uitschakelen zonder dat een alarm ontstaat.

Draai de sleutelschakelaar naar de UIT-positie.

De pieper stopt en de led 'Systeem Ingeschakeld' gaat uit. Het systeem is nu uitgeschakeld.

UITSCHAKELLEN NA EEN ALARM

Als er een alarm ontstaat in het systeem, dan zal de sirene en de flitslamp geactiveerd worden en de doormelding wordt gestart. Uiteraard alleen indien uw systeem ook met deze opties voorzien is. Komt u na een alarm het pand binnen, dan kan de sirene al stil zijn, doordat de sirene zo geprogrammeerd is dat deze slechts enkele minuten functioneert. Zo kunnen er meerdere alarmen op de sirene worden weergegeven. Een lijst van teksten die in het display kunnen verschijnen staan vermeld op bladzijde 38.

Systeem Aan

Het systeem is ingeschakeld.

Systeem Aan



Pieper

De inlooptijd begint zodra u uw toegangsdeur opent of wanneer u uw inlooptime binnenloopt. Zolang u de pieper hoort, kunt u uw systeem uitschakelen zonder dat een alarm ontstaat.

Geef Kode ****



0 + kode

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

Kode Geaccept.

De kode is geaccepteerd en het systeem zal uitschakelen.

Uitschakelen

Het systeem is uitgeschakeld. Nu volgt een opsomming van alle storingen en alarmen, met datum en tijd van de gebeurtenis. In dit geval is er een alarm geweest in zone 6, de achterdeur. Het alarm is opgetreden op maandag 9 januari om 23 uur 33.

Gebeurt. in Geh.

Inbraak

06 Achterdeur

Zijn er nog meer alarmen of storingen, dan worden deze na elkaar getoond.

Ma 9 Jan 23:33

Systeem Uit



Toetst u de Nee-toets, dan wordt de bevestiging gegeven dat het systeem ook daadwerkelijk uitgeschakeld is.

Beëindigen?



Bent u een hoofdgebruiker of bezit u ook de mogelijkheid tot overbruggen, dan verschijnt dit in uw display.

Kunt u met uw kode alleen inschakelen en uitschakelen, dan verschijnt dit NIET in uw display, maar ziet u gelijk de tijd en de datum.

Di 10 Jan 07:18

Accepteert u bij beëindigen, dan ziet u vervolgens de tijd en de datum. Kunt u alleen inschakelen en uitschakelen, dan zult u zonder beëindigen bij de tijd en de datum belanden.

SNEL GEDEELTELIJK INSCHAKELLEN VAN HET SYSTEEM

(alle gebruikers)

U kunt het systeem ook inschakelen zonder gebruik te maken van een kode. Hiervoor maakt u gebruik van de toetscombinatie 0↓7.

De installateur kan de uitlooptijd verwijderen. In dat geval hoort u na het inschakelen geen pieper en de tekst 'Verlaat Pand' verschijnt niet in het display. Het systeem staat dan **direct** ingeschakeld

Ma 9 Jan 19:07

Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Geef Kode **



0↓7

Voer 0↓7 in.

Kode geaccept.

U heeft een juiste kode ingevoerd.

Systeem In Orde



Pieeep

Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst 'Open Zones'. Sluit de getoonde zones en begin opnieuw. Is het u toegestaan om zones te overbruggen, ga dan naar 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 19.

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start. Het systeem zal nu beginnen met het gedeeltelijk inschakelen. Uw installateur kan de uitlooptijd verwijderen, zodat u geen pieper hoort en de tekst 'Verlaat Pand' niet in het display verschijnt.

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.


Verlaat Pand

Het systeem is nu ingeschakeld. Er bestaat ook de mogelijkheid dat hier de tijd en de datum verschijnt. Uw installateur kan u hierover informeren.

Gedeeltelijk In

INSCHAKELEN MET DE SLEUTELSCHAKELAAR

Een sleutelschakelaar is een mechanische schakelaar, waarmee het systeem kan worden in- en uitgeschakeld. Men hoeft geen gebruik te maken van gebruikerscodes. Bij een alarm of een storing is het echter wel noodzakelijk om deze informatie op te vragen met behulp van een gebruikerscode.



Ma 9 Jan 19:07





Geef Kode **

Kode. Geaccept.

Toon Open Zones

03 Hal


Alles Gesloten



AAN



Pieep



Aan

Ga naar de sleutelschakelaar. Controleer of de led 'Systeem OK' aan is. Als deze led uit is, ga dan naar een bediendeel.

Het bediendeel toont nu de tijd en de datum. Druk twee keer op de toets '↓', om te kunnen zien welke zone nog niet in rust is. Staat er geen tijd en datum in het display en is de gele led op het bediendeel aan, dan staat het systeem in storing. Zie in dat geval de lijst met teksten die in het display kunnen verschijnen op pagina 38.

Voor ieder toets die u indrukt verschijnt een '*' in het display. Zodra u de toets '↓' twee keer ingedrukt heeft, verschijnt de melding dat de invoer in orde is. Vervolgens komt automatisch de tekst 'Toon Open Zones' in het display, waarna of de open zones getoond worden, of de tekst 'Alles Gesloten' getoond worden.

In dit voorbeeld is zone 3, de hal nog niet gesloten. Controleer deze zone of gebruik een gebruikerscode om deze zone te overbruggen (zie pagina 19).

Alle zones zijn nu gesloten, dus u kunt terug gaan naar de sleutelschakelaar.

De led 'Systeem OK' is nu aan. Is dit niet het geval, dan is er in het systeem een storing aanwezig. In het display van het bediendeel staat de storing vermeld. Waarschuw eventueel de hoofdgebruiker of de installateur.

Het systeem kan nu inschakelen. Draai hiervoor de sleutelschakelaar naar de AAN-positie.

De pieper begint te piepen, ten teken dat de uitlooptijd gestart is. Verlaat nu het pand.

De led 'Systeem AAN' is nu aan, ten teken dat het systeem ingeschakeld is.

UITSCHAKELEN VAN DE CS350

UITSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM

Is het systeem eenmaal ingeschakeld en komt men het pand binnen, dan begint de pieper te piepen met een onderbroken pieptoon om zo aan te geven dat de inlooptijd gestart is. Zolang deze pieptoon klinkt, mag u niet in andere gedeeltes van het systeem gaan. Zodra u dit wel doet, zal er een alarm ontstaan. Gedurende deze inlooptijd kunt u het systeem uitschakelen met uw gebruikerscode.


Systeem Aan

Systeem Aan



Piep-piep

Geef Kode ****



0 + kode

Kode Geaccept.

Uitschakelen

Systeem Uit

Beëindigen?



Di 10 Jan 07:18

Het systeem is ingeschakeld.

De inlooptijd begint zodra u uw toegangsdeur opent of wanneer u uw inloopzone binnenloopt. Zolang u de pieper hoort, kunt u uw systeem uitschakelen zonder dat een alarm ontstaat.

Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

De code is geaccepteerd en het systeem zal uitschakelen.

Het systeem is uitgeschakeld. Zijn er alarmen geweest of zijn er storingen opgetreden sinds de inschakeling, dan zal in plaats van 'Systeem Uit', 'Gebeurt. in Geh.' verschijnen. Zie ook 'Uitschakelen na een alarm' op bladzijde 24.

Dit verschijnt alleen bij een hoofdgebruiker of extra gebruiker in het display. Kunt u met uw code alleen inschakelen en uitschakelen, dan verschijnt dit NIET in uw display, maar ziet u gelijk de tijd en de datum.

Drukt u de Ja-toets bij 'Beëindigen', dan ziet u vervolgens de tijd en de datum. Kunt u alleen inschakelen en uitschakelen, dan zult u direct bij de tijd en de datum belanden.

GEFORCEERD INSCHAKELEN VANUIT DE KEUZELIJST

(extra of hoofdgebruiker)

Een geforceerde inschakeling is een inschakeling waarbij open zones automatisch worden overbrugd. Omdat vooraf niet vastgelegd is welke zones overbrugd worden, is deze optie slechts in uiterste noodzaak te gebruiken. Meestal zal uw installateur deze mogelijkheid dan ook niet activeren. Zones die niet via het menu 'Overbrug' te overbruggen zijn, kunt u ook nu niet overbruggen en zullen de inschakeling blokkeren. Bij gebruik van deze manier om geforceerd in te schakelen kan alleen volledig worden ingeschakeld.

Ma 9 Jan 19:07

Geef Kode ****



0 + kode

Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Kode geaccept.

Inschakel Menu

Normaal In



✓

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

U heeft een juiste kode ingevoerd.

Dit is het eerste keuzemenu waarin u een selectie kunt maken.

Na invoeren van accepteren verschijnt de eerste mogelijkheid in de keuzelijst. Hiermee kunt u het systeem inschakelen met een uitlooptijd.

Ga met behulp van de toets '↓' in de keuzelijst naar 'Geforceerd In'.

Geforceerd In



↓

Toets accepteren om deze keuze te bevestigen. Het systeem zal nu beginnen met de geforceerde inschakeling.

Geforceerd Insch



✓

Systeem Inschak.



Pleeeep

Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst 'Open Zones'. Dit betekent dat de zones die geopend zijn niet overbrugd kunnen worden. U kunt nu dus niet geforceerd inschakelen zolang deze zones nog open zijn.

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start. Het systeem zal nu beginnen met inschakelen. Uw installateur kan de uitlooptijd verwijderen, zodat u geen pieper hoort en de tekst 'Verlaat Pand' niet in het display verschijnt.

Verlaat Pand

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.

Systeem Aan

Het systeem is nu ingeschakeld. Er bestaat ook de mogelijkheid dat hier de tijd en de datum verschijnt.

Na het uitschakelen verschijnen bij 'Gebeurt. In Geh' alle overbrugde zones in het display.

INSCHAKELEN MET OPEN ZONES

(extra en hoofdgebruiker)

(GEDEELTELIJK) INSCHAKELEN MET OPEN ZONES

Het kan voorkomen dat tijdens het inschakelen de melding 'Open Zone(s)' verschijnt, met daarbij een lijst van zones die nog niet gesloten zijn. U kunt deze zones sluiten, maar er is ook een mogelijkheid om deze zones in het systeem zelf te overbruggen. Daarvoor kunt u al tijdens de inschakeling zones overbruggen. Hoe u vooraf zones kunt overbruggen is vermeld op bladzijde 20.

Als het systeem wordt uitgeschakeld verschijnen alle overbrugde zones bij 'Gebeurt. In Geh.' in het display. Gebruik de mogelijkheid tot overbruggen alleen in de uiterste noodzaak, omdat hierdoor een zwakke schakel in uw beveiligingssysteem ontstaat.

Ma 9 Jan 19:07

Geef Kode ****



0 + kode

Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Kode geaccept.

Inschakel Menu

Normaal In



✓

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

U heeft een juiste kode ingevoerd.

Dit is het eerste keuzemenu waarin u een selectie kunt maken.

Na invoeren van accepteren verschijnt deze mogelijkheid als eerste in de keuzelijst. Hiermee kunt u het systeem inschakelen met een uitlooptijd. Heeft u de mogelijkheid om gedeeltelijk in te schakelen, dan kunt u met '↓' eerst naar 'Gedeeltelijk In' gaan alvorens te accepteren met '✓'.

Het systeem geeft aan dat er zones open zijn.

Open Zone(s)

03 Hal

Overbrug Zone 3



↑3

In dit geval is zone 3 in de hal niet gesloten. Deze moet overbrugd worden.

Na invoeren van '↑' verschijnt de tekst 'Overbrug Zone'. Geef nu de 3 in om op deze wijze zone 3 te overbruggen.

03 Hal

Als zone 3 overbrugd is verschijnt deze tekst. Verschijnt in het display 'Niet Toegestaan', dan mag u niet overbruggen of de ingevoerde zone mag niet overbrugd worden.

Is Overbrugd

Systeem Inschak.



✓

Het systeem zal nu verder gaan met inschakelen. Indien het systeem nog steeds niet kan inschakelen, verschijnt opnieuw de tekst 'Open Zones'. Handel in dat geval zoals hiervoor is uitgelegd.

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start.

Systeem In Orde



Pleeeep

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.

Verlaat Pand

Systeem Aan

Het systeem is nu ingeschakeld. Heeft u gekozen voor gedeeltelijke inschakeling, dan staat in het display 'Gedeeltelijk In'. Er bestaat ook de mogelijkheid dat hier de tijd en de datum verschijnt.

Na het uitschakelen verschijnen bij 'Gebeurt. In Geh' alle overbrugde zones in het display.

HET OVERBRUGGEN VAN ZONES

(extra en hoofdgebruiker)

Het kan voorkomen dat tijdens het inschakelen de melding 'Open Zone(s)' verschijnt, met daarbij een lijst van zones die nog niet gesloten zijn. U kunt deze zones sluiten, maar soms lukt dit niet. Hoe u zones kunt overbruggen tijdens de inschakeling wordt getoond op pagina 19.

Ma 9 Jan 19:07

Geef Kode ****



0 + kode

Kode geaccept.

Inschakel Menu

Overbrug



Overbrug Zone 01



Overbrug Zone 03



↓ of 3

Is Overbrugd



Overbrug Zone 03



X

Overbrug



X

Beëindigen?



Ma 9 Jan 19:08

Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

U heeft een juiste kode ingevoerd.

Dit is het eerste keuzemenu waarin u een selectie kunt maken.

Druk op de toets '↓' om naar het menu overbruggen te gaan.

Accepteer als u overbrug in het display ziet. U ziet nu 'Overbrug Zone 01' in het display. Dit is de eerste mogelijkheid in deze keuzelijst.

Ga met behulp van de toets '↓' of door intoetsen van het zonenummer naar zone 3.

Accepteer wanneer 'Overbrug Zone 03' in het display staat. Zone 3 wordt dan overbrugd.

Wilt u nog meerdere zones overbruggen, kies deze dan met de toets '↓' of door invoeren van het zonenummer. Bent u klaar, druk dan de toets 'X'

U kunt nu naar het 'Inschakel Menu' gaan en het systeem inschakelen of u kunt terug naar het display van tijd en datum. Druk hiervoor nogmaals de toets 'X', of wacht 60 seconden.

Druk de Ja-toets om terug te gaan naar de tijd en de datum.

U bent nu uit de gebruikersmenu's.

Na het uitschakelen verschijnen bij 'Gebeurt. In Geh' alle overbrugde zones in het display.

GEFORCEERDE INSCHAKELING

(extra en hoofdgebruiker)

Een geforceerde inschakeling is een inschakeling waarbij open zones automatisch worden overbrugd. Omdat vooraf niet vastgelegd is welke zones overbrugd worden, is deze optie slechts in uiterste noodzaak te gebruiken. Meestal zal uw installateur deze mogelijkheid dan ook niet activeren. Zones die niet via het menu 'Overbrug' te overbruggen zijn, zijn ook nu niet te overbruggen en zullen de inschakeling blokkeren.

Ma 9 Jan 19:07

Geef Kode ****



0 + kode

Kode geaccept.

Inschakel Menu

Normaal In



Open Zone(s)

03 Hal

Overbrug Zone



Geforceerd Insch



Systeem Inschak.



Piepeep

Systeem In Orde

Verlaat Pand

Systeem Aan

Ga naar het bediendeel. Deze toont de tijd en de datum.

Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

U heeft een juiste kode ingevoerd.

Dit is het eerste keuzemenu waarin u een selectie kunt maken.

Na invoeren van accepteren verschijnt deze mogelijkheid als eerste in de keuzelijst. Hiermee kunt u het systeem inschakelen met een uitlooptijd. Heeft u de mogelijkheid om gedeeltelijk in te schakelen, dan kunt u met '↓' eerst naar 'Gedeeltelijk In' gaan alvorens te accepteren met '✓'.

Het systeem geeft aan dat er zones open zijn.

In dit geval is zone 3 in de hal niet gesloten. Deze moet overbrugd worden.

Na invoeren van '↑' verschijnt de tekst 'Overbrug Zone'. Geef nu de toets '↑' nogmaals in om op deze wijze de geforceerde inschakeling te starten..

Het systeem begint nu met de geforceerde inschakeling. Mag u niet geforceerd inschakelen, dan verschijnt 'Niet Toegestaan'.

Het systeem begint nu met de inschakeling, waardoor de pieper begint te piepen. Zolang de pieper hoorbaar is en de tekst 'Verlaat Pand' in het display staat, kunt u het beveiligde gebied verlaten.

Verschijnen nogmaals open zones, dan zijn deze zones niet te overbruggen.

Bij een gedeeltelijke inschakeling kan de uitlooptijd niet actief zijn, waardoor 'Verlaat Pand' ook niet verschijnt.

Het systeem is nu ingeschakeld. Heeft u gekozen voor gedeeltelijke inschakeling, dan staat in het display 'Gedeeltelijk In'. Er bestaat ook de mogelijkheid dat hier de tijd en de datum verschijnt. Uw installateur kan u hierover informeren.

Na het uitschakelen verschijnen bij 'Gebeurt. In Geh' alle overbrugde zones in het display.